
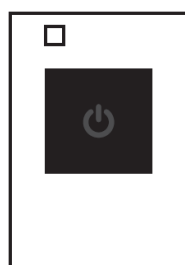
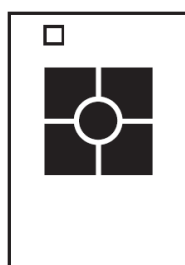


1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

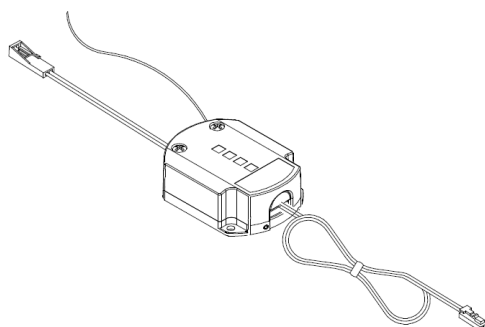

Česky

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

Obsah:

1. 1kanálový ruční vysílač.....	3
1.1 Příklad 1.....	3
1.1.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání).....	3
1.1.2 Krok 2: Vícenásobné programování.....	4
1.1.3 Krok 3: Ukončení programu.....	4
1.2 Příklad 2.....	5
1.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset).....	5
1.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog).....	6
2. 4kanálový ruční vysílač.....	7
2.1 Příklad 1:.....	7
2.1.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset).....	7
2.1.2 Krok 2: Programování (Quickprog).....	7
2.2 Příklad 2:.....	8
2.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset).....	8
2.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog).....	9
2.3 Příklad 3.....	10
2.3.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání).....	10
2.3.2 Krok 2: Vícenásobné programování.....	11
2.3.3 Krok 3: Ukončení programu.....	11
3.1 Hard reset (tvrdé tovární nastavení).....	13
3.1.1 1kanálový ruční vysílač.....	13
3.1.2 4kanálový ruční vysílač.....	13
4. Vysvětlivky k symbolům.....	14

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

Předmluva

Tato část návodu se zabývá výhradně programováním zvláštních funkcí. Toto programování předpokládá, že se již nainstalovaly základní funkce ručních vysílačů. Programování základních funkcí najdete v popisech Quick INFO.

Na základě následujících příkladů krok za krokem popíšeme postup při programování.



1. 1kanálový ruční vysílač



1.1 Příklad 1



Dva rádiové přijímače byly naprogramovány vždy na jeden ruční vysílač a nyní se mají ovládat oběma ručními vysílači se stejným oprávněním. K tomu postupujte následovně:



1.1.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání)

Pro vymazání stávajícího obsazení tlačítek nejprve vezměte jeden z obou ručních vysílačů:



  Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 sekund.



  Poté tlačítko uvolněte.



  Znovu stiskněte tlačítko, 1 x krátce.



  Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale.

Nyní vezměte druhý ruční vysílač a i zde vymažte stávající obsazení tlačítek:

  Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 sekund.

  Poté tlačítko uvolněte.

  Znovu stiskněte tlačítko, 1 x krátce.

  Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale.

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na oba ruční vysílače.

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

1.1.2 Krok 2: Vícenásobné programování

■



1 x krátce stiskněte tlačítko prvního ručního vysílače.



Jas světel na obou rádiových stmívačích se sníží na polovinu.

■



Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce.



Světla mají zase svůj plný jas.

■



Nyní 1 x krátce stiskněte tlačítko druhého ručního vysílače.



Jas světel se sníží na polovinu.

■



Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce.



Světla mají zase svůj plný jas.

1.1.3 Krok 3: Ukončení programu

Pro ukončení programování nyní zvolte jednu z obou funkcí, která se projeví na opětovné zapnutí světel po přerušení napětí nebo výpadku proudu:

Last Memory

Po přerušení sítě se vždy vyvolá poslední stav spínače. Pokud byl rádiový stmívač vypnutý, bude po přerušení sítě zase vypnutý. Pokud byl rádiový stmívač zapnutý, bude po přerušení sítě zase zapnutý.

■



Stiskněte jedno z naučených tlačítek na minimálně 4 sekundy.



Světla na obou rádiových stmívačích se 2 x zapnou a vypnou.




Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

Bezpečnostní vypnutí

Po přerušení sítě je rádiový přijímač vždy vypnutý.



Stiskněte tlačítko 2 x krátce po sobě (dvojklik).



Světla na obou rádiových stmívačích se 1 x zapnou a vypnou.



Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.

1.2 Příklad 2

Dva rádiové přijímače byly naprogramovány na jeden ruční vysílač. Nyní by se měl každý rádiový vysílač ovládat jedním ručním vysílačem. K tomu postupujte následovně:

1.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset)



Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 sekund.



Poté tlačítko uvolněte.



Stiskněte tlačítko na minimálně 4 sekundy.



Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat.

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na dva ruční vysílače.

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

1.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog)

Rádiový stmívač 1:

Připojte k síti pouze jeden rádiový stmívač.



Všechna připojená světla blikají.



Stiskněte tlačítko prvního 1kanálového ručního vysílače.



Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.



Upozornění:

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat.

Rádiový stmívač 2:

Nyní připojte k síti druhý rádiový stmívač.



Všechna připojená světla blikají.



Stiskněte tlačítko druhého 1kanálového ručního vysílače.



Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.



Upozornění:

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat.


1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

2. 4kanálový ruční vysílač


2.1 Příklad 1:

Dva rádiové přijímače byly naprogramované na jedno tlačítko 4kanálového ručního vysílače a nyní se mají naprogramovat na dvě různá tlačítka 4kanálového ručního vysílače.


2.1.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset)



Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy.



Poté obě tlačítka uvolněte.



Stiskněte programované tlačítko na minimálně 4 sekundy.



Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat.


2.1.2 Krok 2: Programování (Quickprog)

Rádiový stmívač 1:

K síti připojte pouze ten rádiový stmívač, který se má naučit na tlačítko 1 4kanálového ručního vysílače.



Všechna připojená světla blikají.



Stiskněte tlačítko 1 4kanálového ručního vysílače.



Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.



Upozornění:

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat.


1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

Rádiový stmívač 2:

Nyní připojte k síti druhý rádiový stmívač.



Všechna připojená světla blikají.



Stiskněte tlačítko 2 4kanálového ručního vysílače.



Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.



Upozornění:


S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat.

2.2 Příklad 2:


Dva rádiové přijímače, které se doposud ovládaly vlastními tlačítky 4kanálového ručního vysílače, se nyní mají ovládat jen jedním společným tlačítkem.

2.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset)


Rádiový stmívač 1:



Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy.



Poté obě tlačítka uvolněte.




Stiskněte programované tlačítko 1 na minimálně 4 sekundy.




Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat.

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování


Rádiový stmívač 2:



Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy.



Poté obě tlačítka uvolněte.



Stiskněte programované tlačítko 2 na minimálně 4 sekundy.




Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat.

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na jedno tlačítko.

2.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog)



Všechna připojená světla blikají.



Stiskněte tlačítko 1 4kanálového ručního vysílače.



Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.



Upozornění:

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat.


1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

2.3 Příklad 3


Dva rádiové přijímače byly naprogramovány vždy na jeden ruční vysílač a nyní se mají ovládat oběma ručními vysílači se stejným oprávněním. K tomu postupujte následovně:

2.3.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání)


Pro vymazání stávajícího obsazení tlačítek nejprve vezměte jeden z obou ručních vysílačů:



Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy.



Poté obě tlačítka uvolněte.




Stiskněte programované tlačítko, 1 x krátce.




Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale.


Nyní vezměte druhý ruční vysílač a i zde vymažte stávající obsazení tlačítek:



Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy.



Poté obě tlačítka uvolněte.



Stiskněte programované tlačítko, 1 x krátce.




Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale.

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na oba ruční vysílače.

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování


2.3.2 Krok 2: Vícenásobné programování



1 x krátce stiskněte tlačítko 1 prvního ručního vysílače.




Jas světel na obou rádiových stmívačích se sníží na polovinu.



Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce.




Světla mají zase svůj plný jas.



Nyní 1 x krátce stiskněte tlačítko 1 druhého ručního vysílače.



Jas světel se sníží na polovinu.



Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce.



Světla mají zase svůj plný jas.


Pokud se mají zapojit další ruční vysílače nebo ovládání Bluetooth, postupujte s nimi stejně, jak je popsáno výše.

2.3.3 Krok 3: Ukončení programu

Pro ukončení programování nyní zvolte jednu z obou funkcí, která se projeví na opětovné zapnutí světel po přerušení napětí nebo výpadku proudu:

Last Memory

Po přerušení sítě se vždy vyvolá poslední stav spínače. Pokud byl rádiový stmívač vypnutý, bude po přerušení sítě zase vypnutý. Pokud byl rádiový stmívač zapnutý, bude po přerušení sítě zase zapnutý.



Stiskněte jedno z naučených tlačítek na minimálně 4 sekundy.

2 x



Světla na obou rádiových stmívačích se 2 x zapnou a vypnou.




Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.


1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

Bezpečnostní vypnutí


Po přerušení sítě je rádiový přijímač vždy vypnutý.




Pro aktivaci bezpečnostního vypnutí stiskněte tlačítka 1 a 2 na minimálně 4 sekundy, až se rozsvítí LED ručního vysílače.



Poté tlačítka uvolněte.



Stiskněte libovolné programované tlačítko, 1 x krátce.



Světla se 1 x zapnou a vypnou.



Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení.

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

3.1 Hard reset (tvrdé tovární nastavení)

Hard reset (tvrdé tovární nastavení) vymaže kompletní programování všech rádiových přijímačů, které se nachází v dosahu, a může se provést i nenaučeným ručním vysílačem. Tato funkce je nutná, pokud už není naučený ruční vysílač k dispozici (např. ruční vysílač je vadný nebo se ztratil).

Po provedení této funkce jsou všechny přijímače resetovány do továrního nastavení a můžete znovu provést programování jejich základní funkce (viz Quick-Info).

3.1.1 1kanálový ruční vysílač



Pro aktivaci tvrdého továrního nastavení tiskněte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 sekund.



Poté tlačítko uvolněte.



2x

Poté stiskněte tlačítko 2 x krátce po sobě (dvojklik).




Stiskněte tlačítko znovu na minimálně 4 sekundy.




Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat.


3.1.2 4kanálový ruční vysílač



Pro aktivaci tvrdého továrního nastavení tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy.



Poté obě tlačítka uvolněte.



Znovu stiskněte obě tlačítka na minimálně 4 sekundy.



Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat.

1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) s funkcí rychlého programování

4. Vysvětlivky k symbolům



Tlačítko není stisknuté



Tlačítko stisknuté



Tlačítko není stisknuté, LED svítí.



Osvětlení je vypnuté.



Osvětlení nepřetržitě svítí v plném jasu.



Osvětlení nepřetržitě svítí v polovičním jasu.



Osvětlení nepřetržitě bliká nebo kolikrát je uvedeno.



Vytvořte spojení k síti.



Odpojte od sítě.



Osvětlovací zařízení krátkodobě odpojte od sítě.



Vše OK



Upozornění

Wilhelm Koch GmbH, Kupferstraße 22-24, 33378 Rheda-Wiedenbrück, www.koch-licht.de