
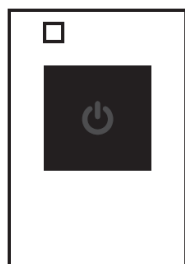
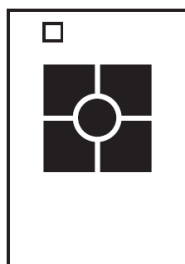


Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

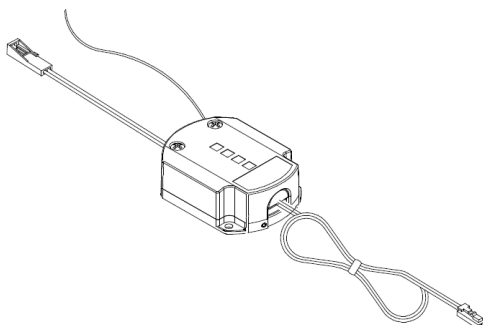

Français

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

Table des matières :

1. Télécommande manuelle 1 canal	3
1.1 Exemple 1	3
1.1.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (suppression sélective)	3
1.1.2 Étape 2 : Programmation multiple.....	4
1.1.3 Étape 3 : Fin de la programmation.....	5
1.2 Exemple 2.....	6
1.2.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (réinitialisation sélective)	6
1.2.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog).....	7
2. Télécommande manuelle 4 canaux	8
2.1 Exemple 1 :.....	8
2.1.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (réinitialisation sélective)	8
2.1.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog).....	8
2.2 Exemple 2 :.....	9
2.2.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (réinitialisation sélective)	9
2.2.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog).....	10
2.3 Exemple 3.....	11
2.3.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (suppression sélective)	11
2.3.2 Étape 2 : Programmation multiple.....	12
2.3.3 Étape 3 : Fin de la programmation.....	12
3.1 Réinitialisation totale	14
3.1.1 Télécommande manuelle 1 canal	14
3.1.2 Télécommande manuelle 4 canaux	14
4. Légende.....	15

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

Préface

Cette partie de la notice de montage détaille exclusivement la programmation des fonctions particulières du variateur d'intensité. Cette programmation suppose que les télécommandes manuelles ont déjà été configurées sur les fonctions de base.

Pour la programmation des fonctions de base, veuillez vous reporter aux descriptions de la rubrique « Quick INFO ».

À l'aide des exemples suivants, nous vous indiquons la manière de procéder pour effectuer la programmation étape par étape.

1. Télécommande manuelle 1 canal

1.1 Exemple 1

Deux récepteurs radio ont chacun été programmés sur une télécommande manuelle différente et doivent maintenant pouvoir être utilisés à l'aide des deux télécommandes. Pour cela, veuillez procéder de la manière suivante :

1.1.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (suppression sélective)

Prenez d'abord l'une des deux télécommandes manuelles afin de supprimer l'affectation existante des touches :



Pour activer la suppression sélective, appuyez sur la touche de la télécommande manuelle jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande reste allumée (cela dure environ 10 secondes).



Relâchez ensuite la touche.









Réappuyez brièvement une fois sur la touche.



La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent allumés.









Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

Prenez maintenant l'autre télécommande manuelle et supprimez également l'affectation existante des touches :

-   Pour activer la suppression sélective, appuyez sur la touche de la télécommande manuelle jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande reste allumée (cela dure environ 10 secondes).
-  Relâchez ensuite la touche.
-  Réappuyez brièvement une fois sur la touche.
-   La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent allumés.

La configuration des deux variateurs d'intensité est ainsi effacée et les variateurs d'intensité peuvent être reprogrammés sur les deux télécommandes manuelles en suivant la prochaine étape.

1.1.2 Étape 2 : Programmation multiple

-  Appuyez brièvement une fois sur la touche de la première télécommande manuelle.
-  La luminosité des luminaires reliés aux deux variateurs d'intensité diminue de moitié.
-  Réappuyez brièvement une fois sur la même touche.
-  La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale.
-  Ensuite, appuyez brièvement une fois sur la touche de la deuxième télécommande manuelle.
-  La luminosité des luminaires diminue de moitié.
-  Réappuyez brièvement une fois sur la même touche.
-  La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale.

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

1.1.3 Étape 3 : Fin de la programmation


Pour terminer la programmation, choisissez une des deux fonctions qui affectent la remise sous tension des luminaires après une interruption de la tension d'alimentation ou une coupure de courant :

Last Memory

Après une coupure de courant, le dernier état de commutation est toujours rétabli. Si le variateur d'intensité était éteint, il restera éteint après la coupure de courant. Si le variateur d'intensité était allumé, il sera de nouveau allumé après la coupure de courant.



Appuyez sur l'une des touches programmées pendant au moins 4 secondes.



Les luminaires connectés aux deux variateurs d'intensité s'allument et s'éteignent deux fois.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.

Arrêt de sécurité

Après une coupure de courant, le récepteur radio est toujours éteint.



2 x

Appuyez brièvement deux fois (double-clic) sur la touche.



Les luminaires reliés aux deux variateurs d'intensité s'allument et s'éteignent une fois.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

1.2 Exemple 2

Deux récepteurs radio ont été programmés sur une télécommande manuelle. Chaque récepteur radio doit maintenant être utilisé avec sa propre télécommande manuelle. Pour cela, veuillez procéder de la manière suivante :

1.2.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (réinitialisation sélective)



Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur la touche de la télécommande manuelle jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 10 secondes).



Relâchez ensuite la touche.



Appuyez sur la touche pendant au moins 4 secondes.



La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent en continu.

La configuration des deux variateurs d'intensité est ainsi effacée et les variateurs d'intensité peuvent être reprogrammés sur les deux télécommandes manuelles en suivant la prochaine étape.

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

1.2.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog)

Variateur d'intensité radio 1 :

Branchez uniquement un des deux variateurs d'intensité sur le secteur.



Tous les luminaires raccordés clignotent.



Appuyez sur la touche de la première télécommande manuelle 1 canal.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.



Remarque :

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est désactivée et elle peut être réactivée à l'aide de la réinitialisation.

Variateur d'intensité radio 2 :

Branchez maintenant le deuxième variateur d'intensité au secteur.



Tous les luminaires raccordés clignotent.



Appuyez sur la touche de la deuxième télécommande manuelle 1 canal.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.



Remarque :

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est désactivée et elle peut être réactivée à l'aide de la réinitialisation.


Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

2. Télécommande manuelle 4 canaux


2.1 Exemple 1 :

Deux récepteurs radio ont été programmés sur une touche d'une télécommande manuelle 4 canaux et doivent maintenant être programmés sur deux touches différentes d'une télécommande manuelle 4 canaux.


2.1.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (réinitialisation sélective)



Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 4 secondes).



Relâchez ensuite les deux touches.



Appuyez sur la touche programmée pendant au moins 4 secondes.



La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent en continu.


2.1.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog)

Variateur d'intensité radio 1 :

Branchez au secteur uniquement le variateur d'intensité qui doit être reprogrammé sur la touche 1 de la télécommande manuelle 4 canaux.



Tous les luminaires raccordés clignotent.



Appuyez sur la touche 1 de la télécommande manuelle 4 canaux.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.



Remarque :

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est désactivée et elle peut être réactivée à l'aide de la réinitialisation.


Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

Variateur d'intensité radio 2 :

Branchez maintenant le deuxième variateur d'intensité au secteur.



Tous les luminaires raccordés clignotent.



Appuyez sur la touche 2 de la télécommande manuelle 4 canaux.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.



Remarque :


Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est désactivée et elle peut être réactivée à l'aide de la réinitialisation.

2.2 Exemple 2 :


Deux récepteurs radio qui étaient jusqu'à présent utilisés avec leur propre touche sur la télécommande manuelle 4 canaux doivent maintenant être utilisés avec une seule touche commune.

2.2.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (réinitialisation sélective)


Variateur d'intensité radio 1 :



Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 4 secondes).



Relâchez ensuite les deux touches.




Appuyez sur la touche 1 programmée pendant au moins 4 secondes.




La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent en continu.

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide


Variateur d'intensité radio 2 :



Pour activer la réinitialisation sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 4 secondes).



Relâchez ensuite les deux touches.



Appuyez sur la touche 2 programmée pendant au moins 4 secondes.




La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent en continu.

La configuration des deux variateurs d'intensité est ainsi effacée et les variateurs d'intensité peuvent être reprogrammés sur une seule touche en suivant la prochaine étape.

2.2.2 Étape 2 : Programmation rapide (Quickprog)



Tous les luminaires raccordés clignotent.



Appuyez sur la touche 1 de la télécommande manuelle 4 canaux.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.



Remarque :

Une fois la programmation terminée, la fonction de programmation rapide est désactivée et elle peut être réactivée à l'aide de la réinitialisation.


Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

2.3 Exemple 3


Deux récepteurs radio ont chacun été programmés sur une télécommande manuelle différente et doivent maintenant pouvoir être utilisés à l'aide des deux télécommandes. Pour cela, veuillez procéder de la manière suivante :

2.3.1 Étape 1 : Supprimer l'affectation existante des touches de la télécommande manuelle (suppression sélective)


Prenez d'abord l'une des deux télécommandes manuelles afin de supprimer l'affectation existante des touches :



Pour activer la suppression sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 4 secondes).



Relâchez ensuite les deux touches.




Appuyez brièvement une fois sur la touche programmée.



La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent allumés.


Prenez maintenant l'autre télécommande manuelle et supprimez également l'affectation existante des touches :



Pour activer la suppression sélective, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 4 secondes).



Relâchez ensuite les deux touches.



Appuyez brièvement une fois sur la touche programmée.




La suppression a été effectuée avec succès lorsque les luminaires restent allumés.

La configuration des deux variateurs d'intensité est ainsi effacée et les variateurs d'intensité peuvent être reprogrammés sur les deux télécommandes manuelles en suivant la prochaine étape.

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide


2.3.2 Étape 2 : Programmation multiple



Appuyez brièvement une fois sur la touche 1 de la première télécommande manuelle.




La luminosité des luminaires reliés aux deux variateurs d'intensité diminue de moitié.



Réappuyez brièvement une fois sur la même touche.




La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale.



Appuyez maintenant brièvement une fois sur la touche 1 de la deuxième télécommande manuelle.



La luminosité des luminaires diminue de moitié.



Réappuyez brièvement une fois sur la même touche.



La luminosité des luminaires est de nouveau en intensité maximale.

Si d'autres télécommandes manuelles ou la commande Bluetooth doivent être reliées, veuillez procéder exactement comme décrit ci-dessus.

2.3.3 Étape 3 : Fin de la programmation

Pour terminer la programmation, choisissez une des deux fonctions qui affectent la remise sous tension des luminaires après une interruption de la tension d'alimentation ou une coupure de courant :

Last Memory

Après une coupure de courant, le dernier état de commutation est toujours rétabli. Si le variateur d'intensité était éteint, il restera éteint après la coupure de courant. Si le variateur d'intensité était allumé, il sera de nouveau allumé après la coupure de courant.



Appuyez sur l'une des touches programmées pendant au moins 4 secondes.



Les luminaires connectés aux deux variateurs d'intensité s'allument et s'éteignent deux fois.




La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.


Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

Arrêt de sécurité


Après une coupure de courant, le récepteur radio est toujours éteint.




Pour activer l'arrêt de sécurité, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps pendant au moins 4 secondes jusqu'à ce que la LED de la télécommande manuelle s'allume.



Relâchez ensuite les touches.



Appuyez brièvement une fois sur une touche programmée quelconque.



Les luminaires s'allument et s'éteignent une fois.



La programmation est terminée lorsque les luminaires restent allumés.










Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

3.1 Réinitialisation totale








La réinitialisation totale supprime l'intégralité de la programmation de tous les récepteurs radio se trouvant à portée et peut également être effectuée avec une télécommande manuelle non programmée. Cette fonction peut être utilisée si une télécommande manuelle programmée n'est plus disponible (par ex. si la télécommande ne fonctionne plus ou si elle a été perdue).

Après avoir exécuté cette fonction, tous les récepteurs sont réinitialisés aux réglages par défaut et vous pouvez reprogrammer les fonctions de base (cf. rubrique « Quick INFO »).

3.1.1 Télécommande manuelle 1 canal

-   Pour activer la réinitialisation totale, appuyez sur la touche de la télécommande manuelle jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 10 secondes).
-   Relâchez ensuite la touche.
-  2 x Ensuite, appuyez brièvement deux fois (double-clic) sur la touche.
-   Appuyez de nouveau sur la touche pendant au moins 4 secondes.
-   La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent en continu.

3.1.2 Télécommande manuelle 4 canaux

-   Pour activer la réinitialisation totale, appuyez sur les touches 1 et 2 en même temps jusqu'à ce que la LED interne de la télécommande manuelle reste allumée (cela dure environ 4 secondes).
-   Relâchez ensuite les deux touches.
-   Appuyez de nouveau sur les deux touches pendant au moins 4 secondes.
-  La réinitialisation a été effectuée avec succès lorsque les luminaires clignotent en continu.

Variateur d'intensité radio 1 canal (LFDQ) avec fonction de programmation rapide

4. Légende



Touche non enfoncée



Touche enfoncée



Touche non enfoncée, la LED est allumée.



Le luminaire est éteint.



Le luminaire reste allumé en luminosité maximale.



Le luminaire reste allumé en luminosité moyenne.



Le luminaire clignote en continu ou autant de fois qu'indiqué.



Établir une connexion au réseau.



Débrancher la connexion au réseau.



Débrancher brièvement le système d'éclairage du réseau.



Tout fonctionne correctement.



Remarque

Wilhelm Koch GmbH, Kupferstraße 22-24, D-33378 Rheda-Wiedenbrück, www.koch-licht.de